

Ficha Técnica

3M™ SecureFit™ 400 Lentes de seguridad

Descripción

Los lentes de seguridad serie 3M™ SecureFit™ 400 ofrecen una cómoda protección ocular contra impactos ocasionados por la proyección de partículas. Estos lentes cuentan con tecnología patentada 3M de patillas difusoras de presión que permiten su ajuste a diferentes tamaños de cabeza sin que la presión resulte ser molesta. Estos lentes poseen un puente nasal desmontable fabricado en TPE y unas delgadas patillas recubiertas de XILEX que contribuyen a reducir el deslizamiento, además de favorecer su uso y compatibilidad con otros equipos de protección personal.

Características Clave

- Tecnología de patillas difusoras de presión que se adaptan a diferentes tamaños de cabeza
- Filtran el 99.9% de la radiación ultravioleta
- Peso aprox: 19 g.
- Lente de policarbonato y suave puente nasal desmontable de TPE
- Patillas delgadas recubiertas de XILEX compatibles con otros elementos de protección personal
- Recubrimiento antiempañante básico o antirayaduras o antiempañante Scotchgard™, dependiendo de la versión
- Opción de marco de espuma (se vende por separado)
- Opción de inserto de prescripción (se vende por separado)

Limitaciones de uso

- No apto contra impactos severos como explosiones, fragmentos de las ruedas de amolar o de ruedas abrasivas
- No sugerido para ambientes con presencia de gases y/o vapores
- No sugerido contra salpicaduras de líquidos, químicos o en ambientes con presencia de neblina y/o polvo fino
- No sugerido para actividades deportivas o juegos de combate simulado
- No protege contra rayos láser
- No apto para observar la luz directa proveniente del sol o eclipses
- No apto para proteger contra radiación no especificada en este documento

Estándares

- ANSI Z87.1
- CSA Z94.3
- EN 166

El IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Marca IRAM de Conformidad con el Documento Normativo EN 166, para el cumplimiento de la Resolución de la ex S.I.C. y M. (ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería) N°896/99 y la autorización para el uso de la Marca de Seguridad establecida en la Resolución S.I.C. y M. N°799/99.



3M™ SecureFit™ 400




3M™ SecureFit™ Marco de espuma



3M™ SecureFit™ Inserto de prescripción

3M™ Scotchgard™

Recubrimiento interior y exterior que retarda el empañamiento más tiempo comparado con el recubrimiento antiempañante tradicional (hasta 25 lavados con agua) y ayuda a proporcionar resistencia duradera contra rayaduras en entornos de trabajo difíciles.

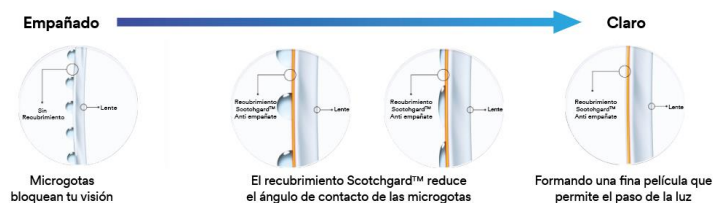

3M™ Tecnología de patillas difusoras de presión

Los delgados brazos de los lentes 3M™ SecureFit™ 400, curvados en su parte posterior, cuentan con ranuras que proporcionan una mayor comodidad y equalización de presión que se aplica en la parte posterior de la cabeza en lugar de las sienes, logrando un ajuste cómodo incluso durante el movimiento rápido de la cabeza.

Modelos disponibles*



3M™ SecureFit™ 401AF
Antiempañante - Claro



3M™ SecureFit™ 402AF
Antiempañante - Gris



3M™ SecureFit™ 410AF
Antiempañante - In Out

3M™ SecureFit™ 402AS
Antirayadura - Gris

3M™ SecureFit™ 410AS
Antirayadura - In Out



3M™ SecureFit™ 401SGAF
Scotchgard - Claro



3M™ SecureFit™ 402SGAF
Scotchgard - Gris



3M™ SecureFit™ 407SGAF
Scotchgard - In Out

*Dependiendo del país se encuentran disponibles algunos modelos y opciones de lentes que podrían incluir marco de espuma.

Limpieza y mantenimiento

Limpiar a fondo todas las superficies con una solución de jabón suave y agua tibia o fría, enjuague con agua. Secar con un paño o tejido suave. No utilice solventes en estos lentes de protección.

Almacenamiento

Este producto debe ser almacenado en el empaque original, siempre en condiciones secas y limpias, entre temperaturas de 10 °C y 30 °C, fuera del alcance de alguna radiación (luz solar, IR, UV, etc.) y alejado de ambientes abrasivos.

Importante

Antes de usar, el usuario debe leer y comprender las instrucciones de usuario provistas como parte del empaque del producto.

ADVERTENCIA

El equipo de protección visual y facial ayuda a proveer protección limitada para ojos y rostro. Antes de su uso, el usuario debe leer y comprender las Instrucciones de Usuario del producto. Seguir las regulaciones locales vigentes. El mal uso puede provocar lesiones o enfermedades. Para un correcto uso, consultar con su supervisor, las Instrucciones de Usuario, o contactarse con 3M.

Personal Safety Division
3M LatAm
www.3m.com/saludocupacional

Para más información técnica:
Contactarse al correo:
latampsdtechnicalsupport@mmm.com

Los productos de 3M PSD son para uso ocupacional exclusivamente.

3M

© 3M 2023.